


Einsetzen der Zusatzkarte Analogausgänge / K 400


WARNUNG Schalten Sie das Gerät stromlos, bevor Sie es öffnen!

Entfernen Sie die Abdeckstreifen rechts und links, schrauben Sie das Gerät auf und klappen Sie es auf.

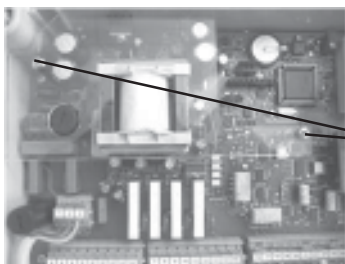


Die Stromausgangskarte wird etwa in der Mitte des Gerätes, rechts neben dem Trafo eingesetzt.

Lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben der transparenten Abdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.

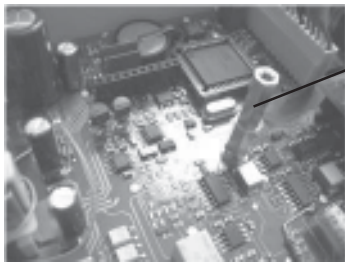


Schrauben Sie den oberen Sechskant-Abstandsbolzen ab und entnehmen Sie die Kunststoffscheibe darunter.

Setzen Sie die Analogausgangskarte mit der zehnpoligen Steckerleiste auf die schwarze zehnpolige Buchsenleiste des Gerätes. Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verbiegen und dass die Karte gerade aufliegt.

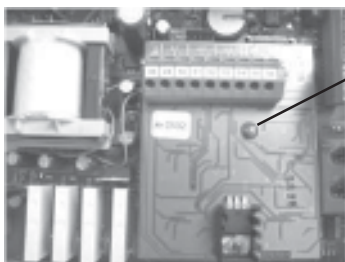

Die Schraube des Abstandsbolzens ragt durch eine Bohrung der Analogausgangskarte nach oben. Legen Sie darauf zuerst die Kunststoffscheibe, und schrauben Sie dann den Abstandsbolzen wieder auf.

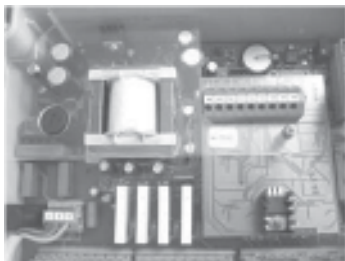


Bringen Sie die transparente Abdeckung wieder an und fixieren Sie sie mit den beiden Schrauben.

Installation of the analog outputs board / K 400


CAUTION **Disconnect power supply before opening the instrument!**

Remove the screw protectors on both sides of the front, unscrew the front, and open the instrument.

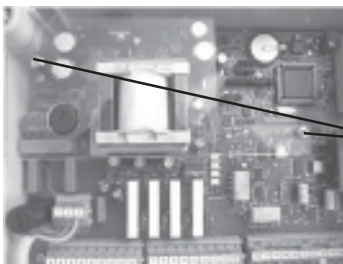


The analog outputs board is to be installed in the center of the instrument, near the transformer (see picture at the bottom).

Remove the two screws that hold the transparent cover of the transformer side, and take out the cover.

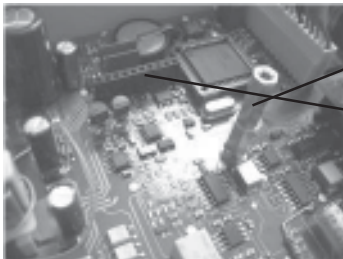


Remove the upper Allen bolt and the plastic ring underneath it.

Stick the analog outputs board with its ten-pin connector into the black socket on the circuit board of the instrument. Mind that the pins do not bend and that the board does not hinge to one side.

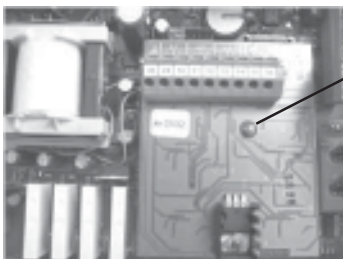

The screw of the lower Allen bolt sticks out through a hole in the analog outputs board.

Place the plastic ring on the screw and then screw back on the upper Allen bolt.

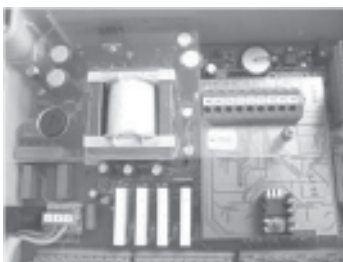

Put the transparent cover back in place and fix it with the two screws.